



NÁVOD NA POUŽITÍ

Elektrický vysoušeč vlasů

 **TESLA** CZ-306




Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej.
2. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
3. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Není konstruován pro použití v kadeřnictví nebo jakémkoliv jiné komerční použití.
4. Spotřebič nikdy nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než pro který je určen a popsán v tomto návodu.
5.  Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem a v blízkosti vody obsažené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech apod.!
6.  Vysoušeč se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou. Pokud přesto vysoušeč spadne do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte vidlici napájecího kabelu z el. zásuvky a až poté jej vyjměte z vody. V takových případech spotřebič nepoužívejte a zanechte jej do odborného servisu nebo do obchodu, kde jste jej zakoupili. Spotřebič bude prověřen z hlediska bezpečnosti a správné funkce.
7. Pokud je vysoušeč používán v koupelně, je ho nutno po každém použití odpojit od el. sítě vytažením vidlice napájecího kabelu z el. zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí i když je vysoušeč vypnutý.
8. Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30mA. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.
9. Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
10. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
11. Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru!
12. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V těchto případech odneste spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste spotřebič zakoupili.
13. Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku nebezpečí úrazu.
14. Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřma rukama a taháním za napájecí přívod.
15. Vysoušeč neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporáky, vařiče, grily apod.)
16. Žádná část vysoušeče se nesmí dostat do styku s místy citlivými na teplo (např. oči, uši, krk apod.)

17. Pokud byl vysoušeč skladován při nižších teplotách, nejprve jej nechte aklimatizovat několik hodin při pokojové teplotě. Tím se odstraní ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se pevnost plastových dílů.
18. Nezakrývejte otvory pro průchod vzduchu. Nepokládejte vysoušeč na měkké povrchy (postel, ručníky, povlečení, koberce apod.), mohlo by dojít k zakrytí otvorů a do otvorů by mohly vniknout nečistoty (prach, vlasy vlákna apod.).
19. Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
20. Při manipulaci s nastavci během vysoušení dbejte zvýšené opatrnosti, jsou horké.
21. Jestliže se spotřebič přehřeje, uvede se v činnost automatická pojistka a přeruší přívod proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě. Odstraňte případné viditelné překážky, bránící toku vzduchu, a nechte vysoušeč vychladnout.
22. Po každém použití vysoušeč odpojte od el. sítě a před uložením nechte vychladnout.
23. Neovíňte napájecí přívod kolem vysoušeče, prodloužíte tak životnost přívodu.
24. Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů).

POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Hlavní vypínač s nastavením rychlosti
2. Usměrňovací nástavec (koncentrátor)
3. Napájecí přívod
4. Očko pro zavěšení

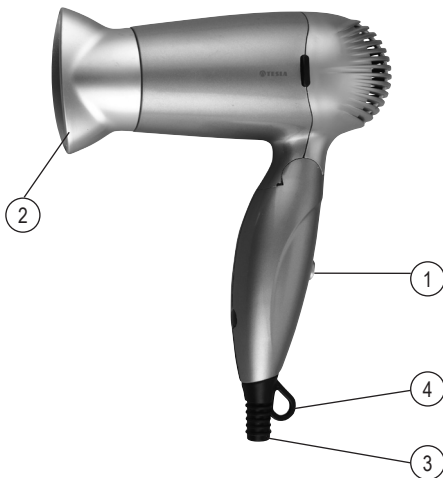

Před prvním použitím

Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství.

Použití přístroje

Na vysoušeč nasuňte zvolený nástavec (usměrňovací nástavec). Vidlici napájecího kabelu zasuňte do el. zásuvky.

Hlavním vypínačem můžete přizpůsobit teplotu a kapacitu fénování Vaším individuálním požadavkům.

Tlačítko (2) lze nastavit do tří poloh:

0 = vypnuto

1 = střední teplota/střední proud vzduchu
jemné vysoušení mírně vlhkých jemných vlasů

2 = vyšší teplota/silný proud vzduchu
rychlé vysoušení vlhkých silných vlasů

Koncentrátor

Koncentrátor můžete dle potřeby kdykoliv připojit. Možnost otáčení koncentrátoru kolem dokola Vám umožňuje nasměrovat proud vzduchu přesně na místo, kde právě upravujete Vaše vlasy (např. při vytváření účesu kartáčem nebo hřebenem).

Horký vzduch nasměrujte na vlasy, držte vysoušeč ve vzdálenosti cca 10 až 15 cm od hlavy a rovnoměrně s ním pohybujte. Pomocí kartáče nebo prstů vytřepávejte přebytečnou vlhkost z vlasů. Máte-li dlouhé vlasy, skloňte hlavu tak, aby vlasy volně splývaly mimo pokožku hlavy a obličej.

Čištění a údržba

1. Před čištěním a jakoukoliv manipulací s přístrojem odpojte vidlici napájení od el. zásuvky a počkejte až přístroj úplně vychladne.
2. Povrch vysoušeče otřete vlhkým hadříkem, nepoužívejte nikdy drsné a agresivní čisticí prostředky. Údržba se provádí pouze mechanickým čištěním.

Technické parametry

Napájení : 230 V~ 50 Hz

Příkon : 1200W

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547



Zpětný odběr elektroodpadu **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických** **a elektronických zařízení (z domácnosti)**

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrický sušič vlasov

 **TESLA** CZ-306




Dôležité bezpečnostné upozornenia

1. Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na použitie vrátane bezpečnostných upozornení a vyobrazení a uschovajte ho.
2. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a v návode zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
3. Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je konštruovaný na použitie v kaderníctve alebo akékoľvek iné komerčné použitie.
4. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a popísaný v tomto návode.
5.  Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod šírým nebom a v blízkosti vody obsahujúcej napr. v nádobách, umývadlách, vaniach, bazénoch a pod.!
6.  Sušič sa nesmie ponoriť do vody a nesmie sa používať na miestach, kde by mohol spadnúť do vane alebo umývadla s vodou. Pokiaľ napriek tomu sušič spadne do vody, nevyťahujte ho! Najskôr odpojte vidlicu napájacieho kábla z el. zásuvky a až potom ho vyberte z vody. V takých prípadoch spotrebič nepoužívajte a zaneste ho do odborného servisu alebo do obchodu, kde ste ho zakúpili. Spotrebič bude preverený z hľadiska bezpečnosti a správnej funkcie.
7. Pokiaľ je sušič používaný v kúpeľni, je ho nutné po každom použití odpojiť z el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho kábla z el. zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo i keď je sušič vypnutý.
8. Na zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do el. obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.
9. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
10. Výrobok nenechávajte v chode bez dozoru!
11. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
12. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V týchto prípadoch odneste spotrebič do odborného servisu alebo k obchodníkovi, kde ste spotrebič zakúpili.
13. Ak je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo kvalifikovaným servisom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva úrazu.
14. Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrymi rukami a ťahaním za napájací prívod.
15. Sušič neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napr. kachle, sporáky, variče, grily a pod.)
16. Žiadna časť sušiča sa nesmie dostať do styku s miestami citlivými na teplo (napr. oči, uši, krk a pod.)

17. Pokiaľ bol sušič skladovaný pri nižších teplotách, najprv ho nechajte aklimatizovať niekoľko hodín pri izbovej teplote. Tým sa odstráni stuhnutosť mazacieho tuku v ložiskách a zachová sa pevnosť plastových dielov.
18. Nezakrývajte otvory na prechod vzduchu. Nekladte sušič na mäkké povrchy (posteľ, uteráky, obliečky, koberce a pod.), mohlo by dôjsť k zakrytiu otvorov a do otvorov by mohli vniknúť nečistoty (prach, vlasy, vlákna a pod.).
19. Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety.
20. Pri manipulácii s nastavcami počas sušenia dbajte na zvýšenú opatrnosť, sú horúce.
21. Ak sa spotrebič prehreje, uvedie sa do činnosti automatická poisťka a preruší prívod prúdu. Pokiaľ k tomu dôjde, spotrebič vypnite a odpojte z el. siete. Odstráňte prípadné viditeľné prekážky, brániace toku vzduchu, a nechajte sušič vychladnúť.
22. Po každom použití sušič odpojte z el. siete a pred uložením nechajte vychladnúť.
23. Neovinujte napájací prívod okolo sušiča, predĺžite tak životnosť prívodu.
24. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov).

POPIS PRÍSTROJA A PRÍSLUŠENSTVA

1. Hlavný vypínač s nastavením rýchlostí
2. Usmerňovací nastavtec (koncentrátör)
3. Napájací prívod
4. Očko na zavesenie

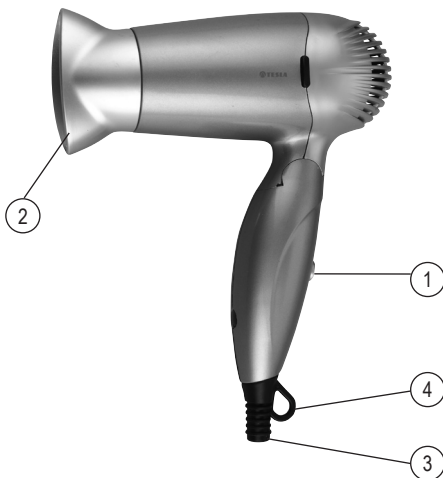

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a vyberte príslušenstvo.

Použitie prístroja

Na sušič nasuňte zvolený nastavtec (usmerňovací nastavtec. Vidlicu napájacieho kábla zasunúte do el. zásuvky.

Hlavným vypínačom (2) môžete nastaviť požadovanú teplotu.

Tlačidlo (2) môžete nastaviť do 3 polôh :

0 – vypnuté

I – stredná teplota, stredný prúd vzduchu.

Jemné vysušenie mierne vlhkých jemných vlasov

II – vyššia teplota, vysoký prúd vzduchu

Rychlé vysušenie vlhkých silných vlasov.

Použitie usmerňovacieho nastavca (koncentrátor)

Koncentrátor môžete kedykoľvek pripojiť. Otáčaním koncentrátoru môžete presnejšie usmerniť vzduch na určené miesto a vytvoriť hladší účes.

Čistenie a údržba

1. Pred čistením a akoukoľvek manipuláciou s prístrojom odpojte vidlicu napájania z el. zásuvky a počkajte až prístroj úplne vychladne.
2. Povrch sušiča otrite vlhkou handričkou, nepoužívajte nikdy drsné a agresívne čistiace prostriedky. Údržba sa vykonáva iba mechanickým čistením.

Technické parametre

Napájanie: 230V~ 50 Hz

Príkion: 1200 W

Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je záhada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácií je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Trnava, tel.:335513371



Spätňý odbor elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických
a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Dialej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.