


# VELKÝ DŘEVĚNÝ DOMEČEK PRO PANENKY JG74078

## Pokyny k použití

### VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Aby nedošlo k poškození v důsledku nesprávného použití, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před sestavením nebo použitím výrobku. Věnujte pozornost pokynům bezpečnosti. V případě, že bude výrobek předán třetí osobě, měla by také obdržet tento uživatelský manuál. V případě, že objevíte rozbité části, výrobek nesestavujte, nevztahuje se na něj potom záruka.

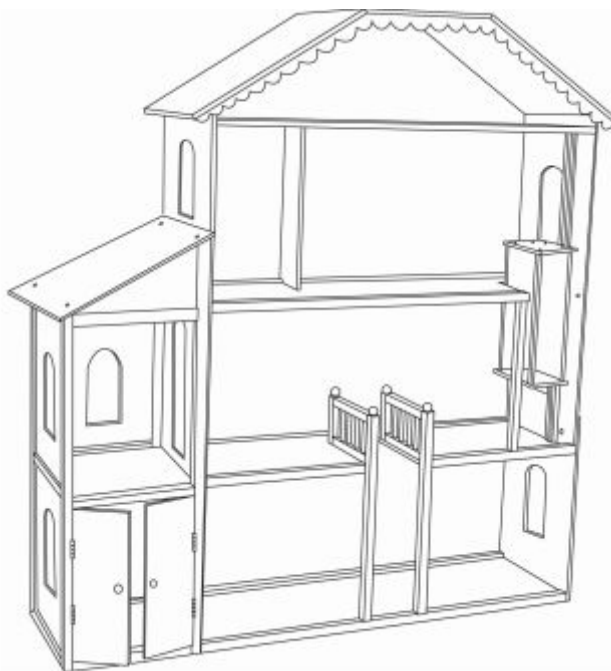

### Instrukce k sestavení

Tyto informace si prosím uchovejte pro budoucí použití



**VAROVÁNÍ:**


**NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Malé části.**

Nevhodné pro děti do 3 let.


Tento výrobek musí být sestaven dospělou osobou.

Produkt obsahuje malé části s ostrými hranami a potenciálně nebezpečnými částmi v nesmontovaném stavu. Ještě nesestavené díly uchovávejte mimo dosah dětí. Malé části s ostrými částmi: nedoporučuje se pro děti do 3 let.

## SEZNAM ČÁSTÍ

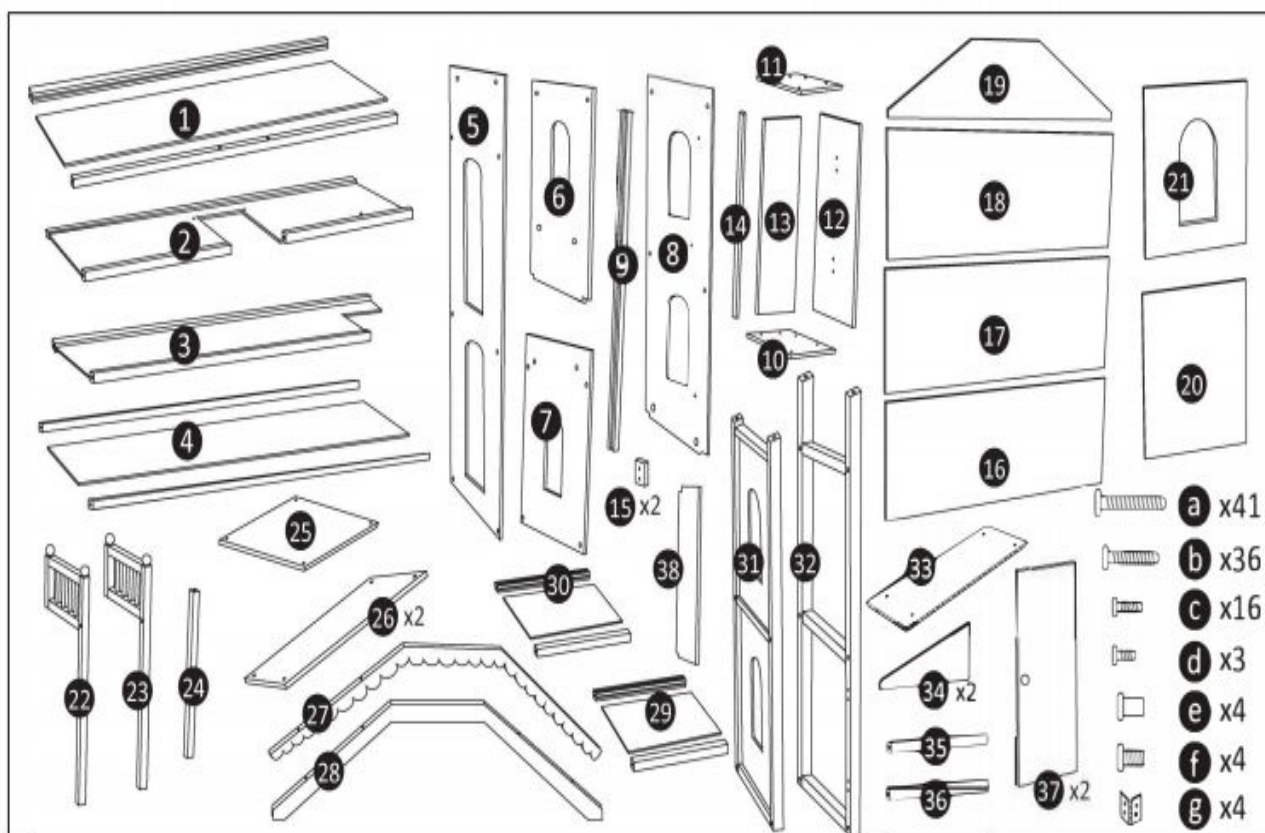


1

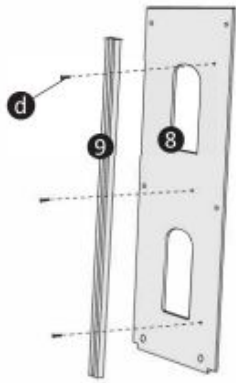


dx3

2

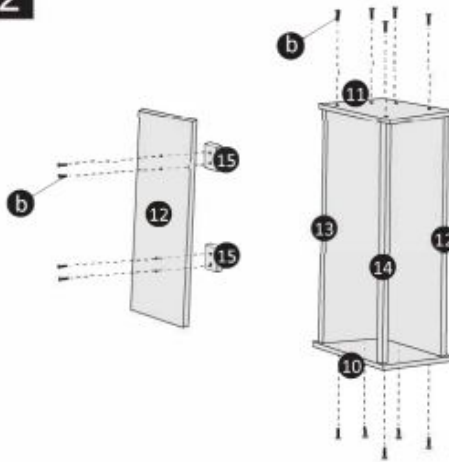


bx14

3

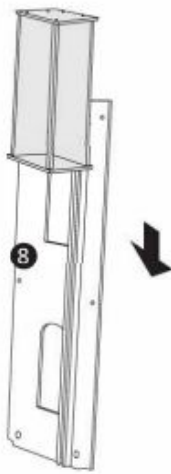


4

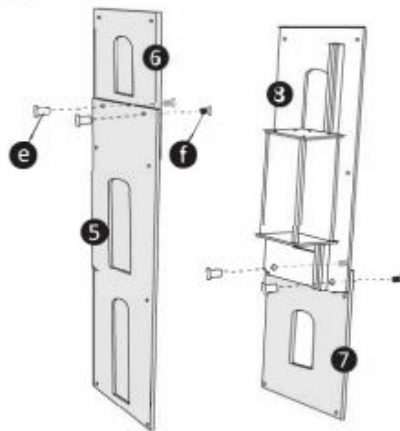


ex4 fx4

5

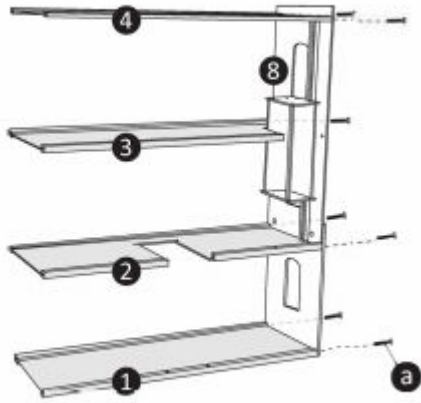


ax7

6

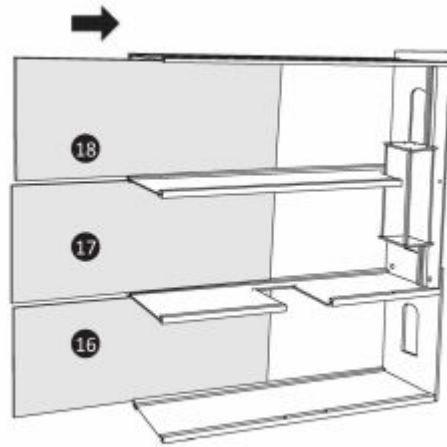


7

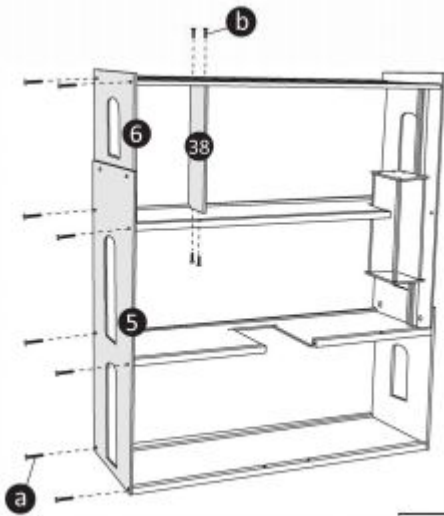


ax8 bx4

8

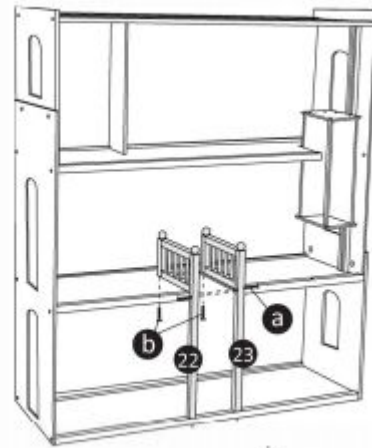


ax4 bx2

9






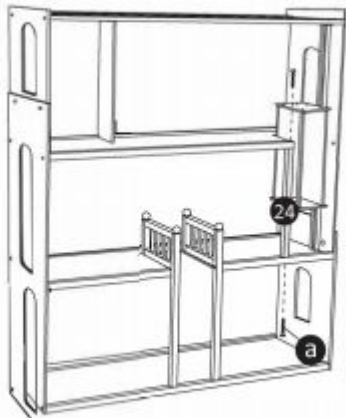


ax2

10

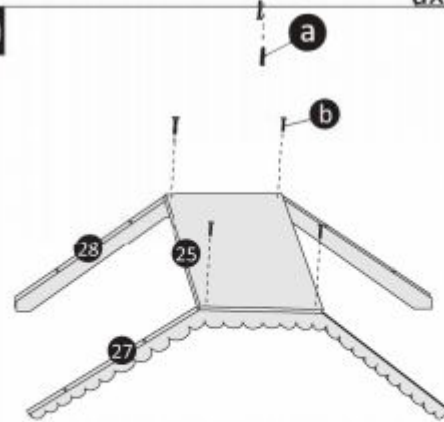

bx

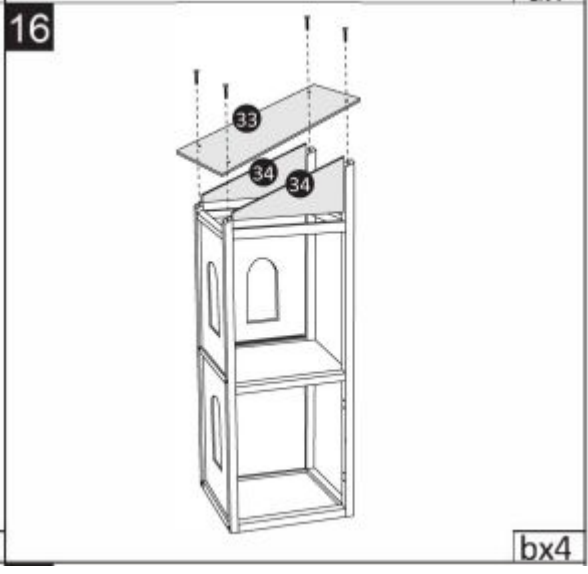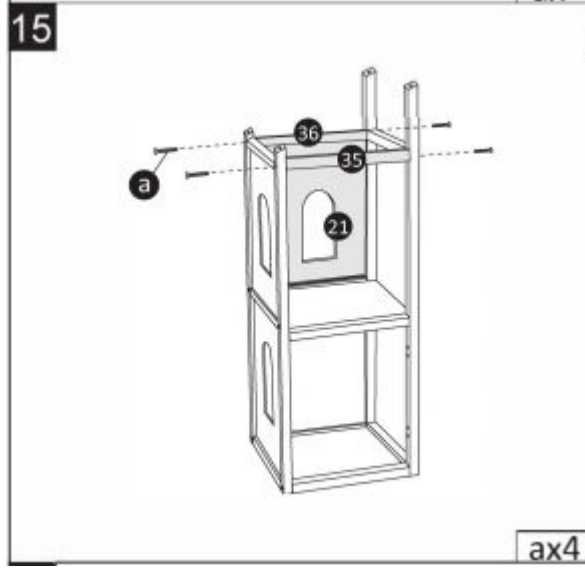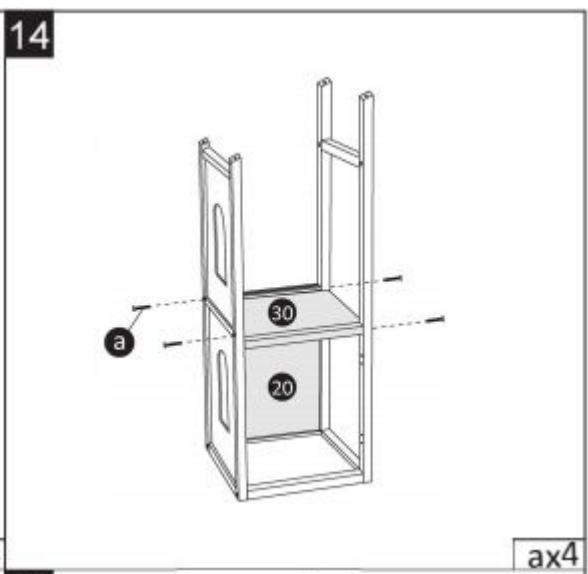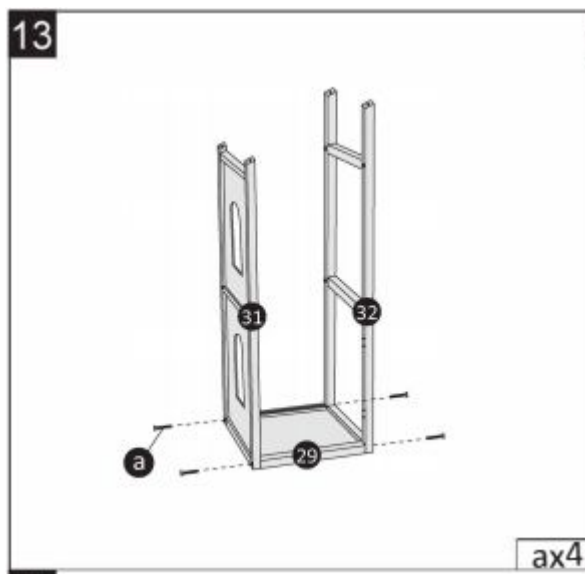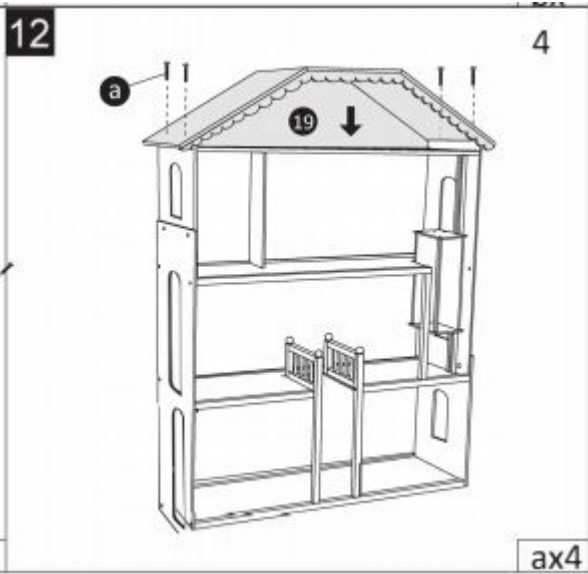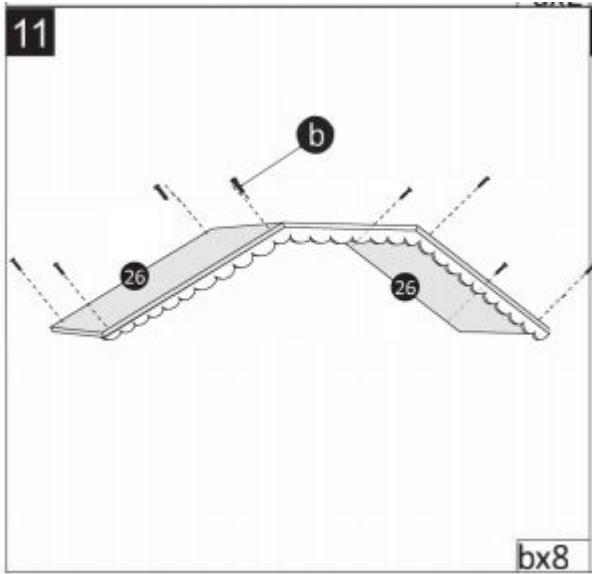


17



cx16 g x4

18

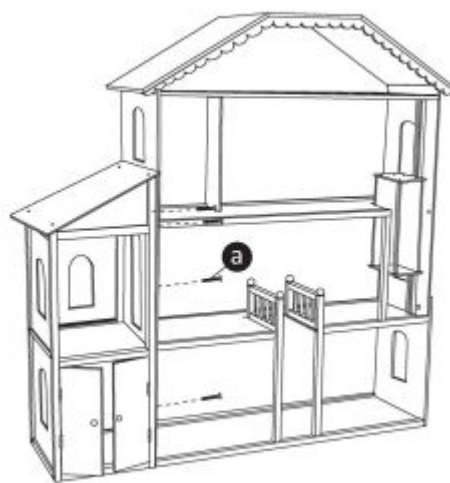

ax4

Podrobnosti o balíčku: Tato objednávka bude odeslána v 1 balíčku