


ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 – UŽIVATELSKÝ MANUÁL

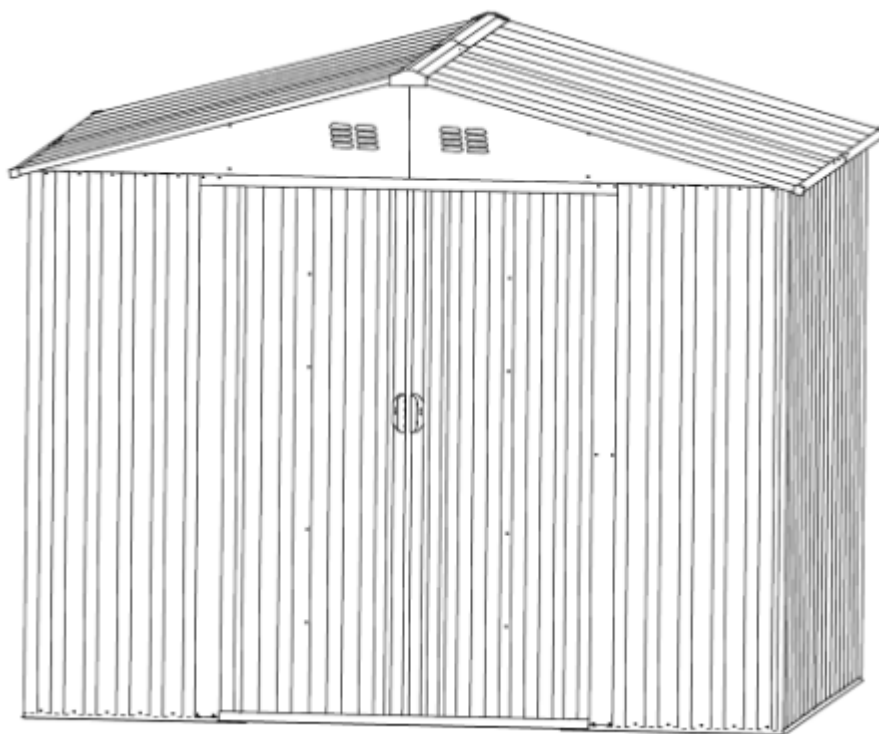

Pro instalaci produktu jsou nutné dvě osoby a 2-3 hodiny práce.

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Upozornění:

Při užití tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI řadu.

- Dostatečná průchozí výška kůlny.
- Rychlé a jednoduché sestavení.
- Zesílené stěny z prolamovaného plechu
- Široké dvojité dveře.

PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE

S ohledem na podklad, umístění a jiná doporučení si před zahájením sestavení zkontrolujte znění místního stavebního zákona. Pečlivě si prostudujte tento manuál. Důležité informace a užitečná doporučení vaše sestavování usnadní a zpříjemní.

Instrukce k sestavení: Pokyny jsou obsaženy v tomto návodu a obsahují všechny příslušné informace pro postavení vašeho modelu. Před zahájením a v průběhu montáže přečtěte všechny pokyny, pečlivě dodržujte následné kroky tak, abyste dosáhli správných výsledků.

Díly a seznam dílů: Kontrolou se ujistěte, že máte všechny potřebné díly. Při kontrole podle seznamu dílů rozdělte obsah balení podle jednotlivých čísel dílů. Prvních několik kroků popisuje, jak spojit související díly tak, abyste sestavili větší podsestavy, které budou použity později. Pro snazší použití během sestavování se seznamte s technickým vybavením a spojovacími prostředky. Ty jsou zabaleny v papírové krabici. Všimněte si, že další upínací prostředky jsou dodávány dle Vašich potřeb.

PLÁN POSTUPU

Sledujte počasí: Ujistěte se, že místo, které jste si pro sestavení vybrali, je suché a bezvětrné. Nepokoušejte se sestavovat Vaši stavbu ve větrném počasí. Dávejte pozor na vlhký nebo bahnitý podklad.

Spolupráce: Pokud je to možné, měly by stavbu sestavovat dvě nebo více osob. Jedna osoba polohuje díly, zatímco druhá osoba je schopna manipulovat se spojovacími prvky a nářadím.

Nářadí a materiály: Pro sestavení stavby budete potřebovat několik základních materiálů a nářadí. Rozhodněte se, jako metodu ukotvení a druhu spodní stavby (základů) si přejete použít, abyste si mohli připravit kompletní seznam materiálů, které budete potřebovat.

PÉČE A ÚDRŽBA

Konečná úprava: K zajištění co nejdelší životnosti vnější povrch čistěte a voskujte. Opravujte škrábance, jakmile je na konstrukci zjistíte. Postiženou plochu okamžitě vyčistěte ocelový kartáčem, umyjte ji a aplikujte nátěr podle doporučení výrobce.

Střecha: Pomocí měkkého koštěte na dlouhé násadě očišťujte střechu od listů a sněhu. Těžký sníh může stavbu poškodit a udělat jí nebezpečnou. V oblasti s častým výskytem sněhu jsou, jako doplňková ochrana proti akumulaci těžkého sněhu, u většiny šípových střech k dispozici sady ke zpevnění střechy.

Dveře: Vždy udržujte panty dveří čisté do špíny nebo jiných nečistot, aby byl zajištěn jejich lehký chod. Jednou za rok panty namazejte leštidlem na nábytek nebo silikonovým olejem. Udržujte dveře zavřené a zajištěné abyste zabránili jejich poškození.

Upínací prostředky: Použijte všechny dodané podložky, abyste zabránili poškrábání kovových dílů šrouby a ochránili zařízení před působením povětrnostních podmínek. Pravidelně kontrolujte dotažení šroubových spojů (matic, šroubů atd.). V případě potřeby spoje dotáhněte.

Vlhkost: Plastová plachta (ochrana před výpary) umístěná pod celou podlahou s dobrou ventilací sníží kondenzaci.

Jiná doporučení: Mýdlovou vodou umyjte natištěná čísla dílů na natřených dílech. Pro vodotěsné utěsnění stavby použijte silikonové těsnění.




V domku neskladujte chemikálie pro plavecký bazén. Hořlavé a žíravé látky musí být skladovány ve schválených vzduchotěsných nádobách.

SEZNAM DÍLŮ

PART	NO.	Qty.
	1	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	2
	10L	1
	10R	1
	13	4
	15	2
	16	2
	17	2
	18	2


PART	NO.	Qty.
	19	2
	20	4
	21L	2
	21R	2
	25L	1
	25R	1
	26	1
	27	2
	P1	2
	P2	4
	P3	2
	P4	2
	P4L	2
	P4R	2
	P5	2
	P6	1
	P9	2

PART	NO.	Qty.
	D1	1
	D2	1
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	G2	4
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	GE	2
	GF	4
	F1	295
	F2	60
	F3	8

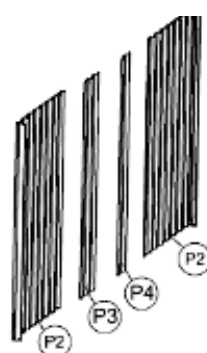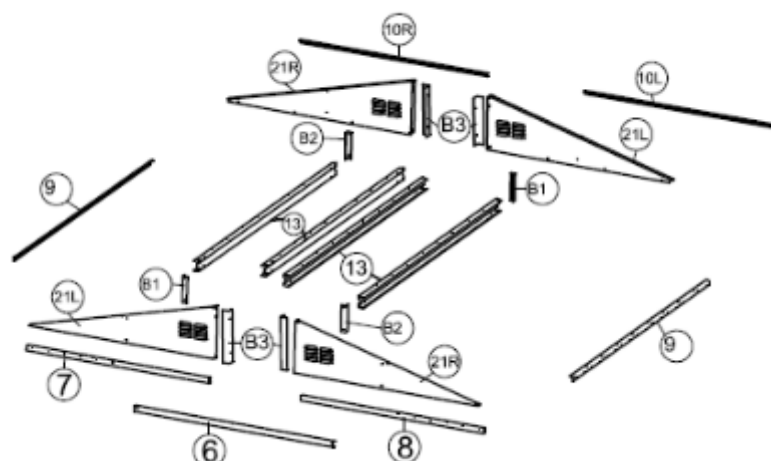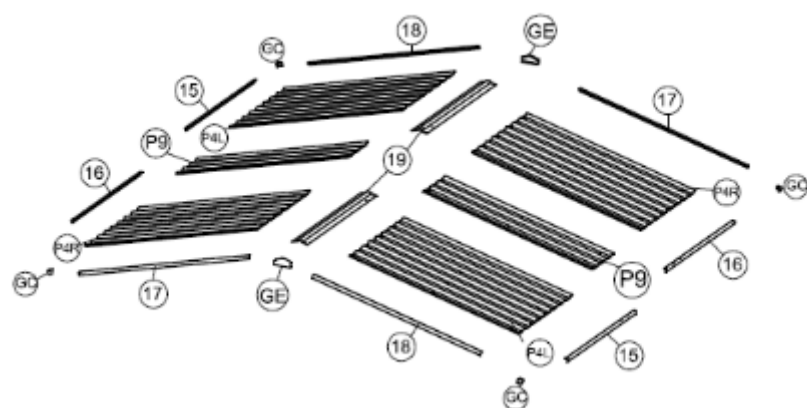


1. Pomocí šroubů (F1) sestavte základové profily od (1) po (4R). Potom umístěte zkosený nosník (5) na horní hranu profilu (3L). Zajistěte šrouby (F1) k základně. Sledujte následující obrázky. Ujistěte se, že je základna sestavena do perfektního čtverce.


Poznámka: Dávejte pozor na ostré hrany.

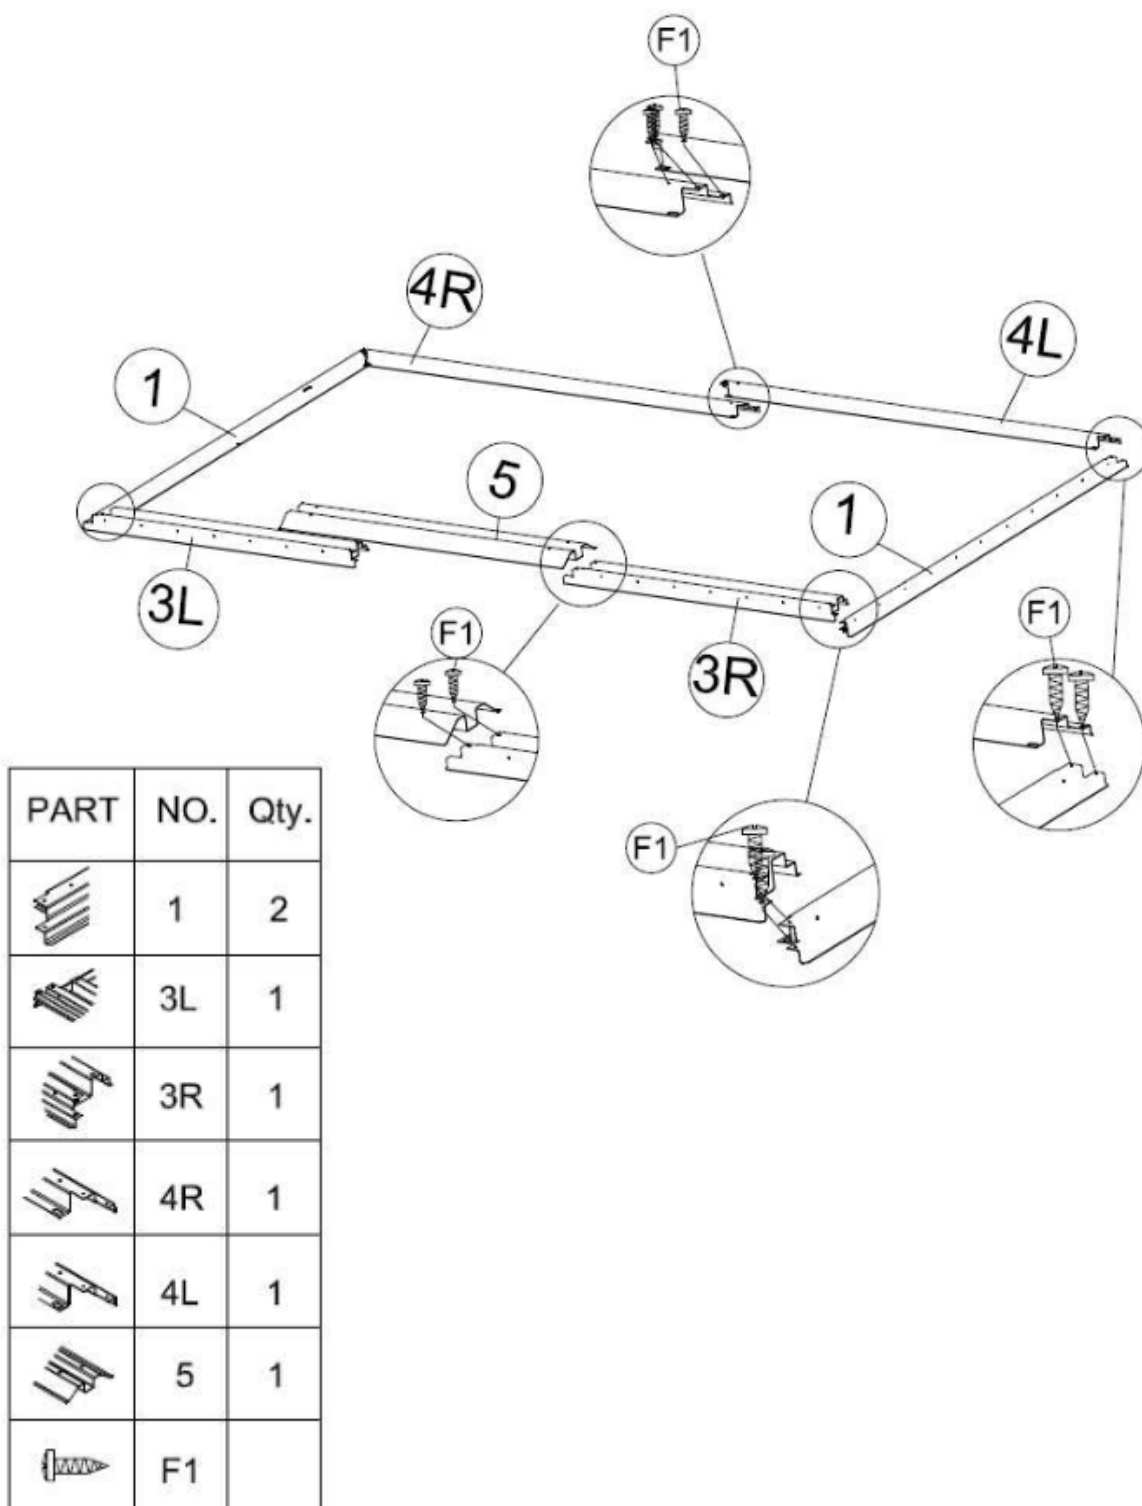

2. Nasad'te desky stěn (P1), (P2), (P3), (P4), (P5) a (P6) na základový profil (1), (3L), (3R), (4L) a (4R), jak je zobrazeno. Stěny přístřešku vyrovnejte s otvory v základovém profilu. Zajistěte pomocí šroubů (F1). Šrouby a podložky zvenku.


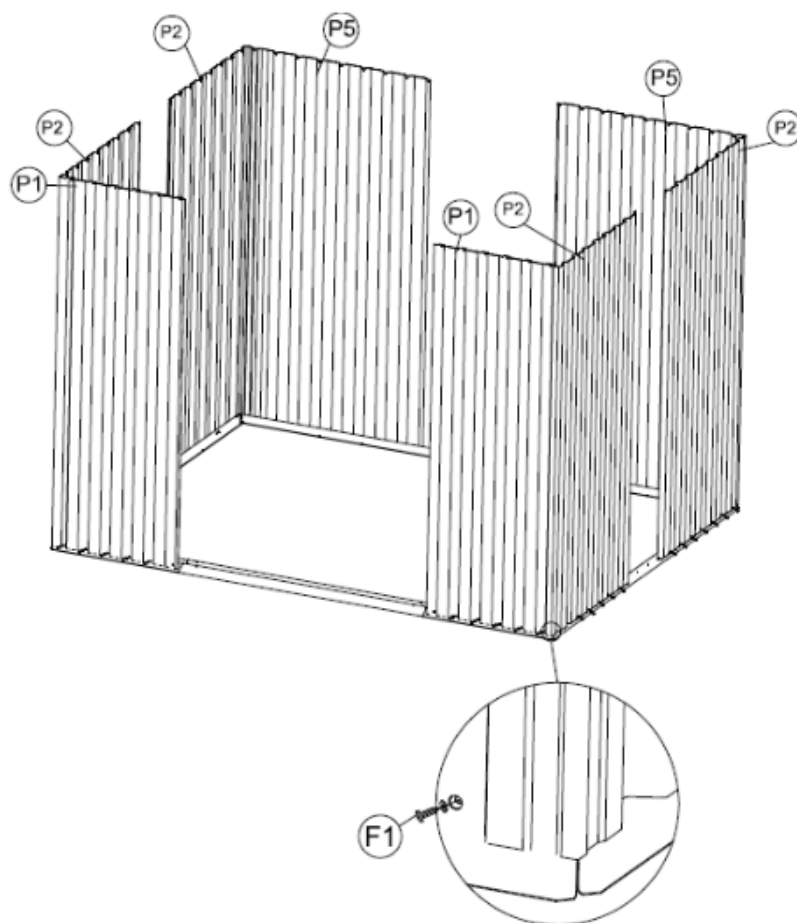


PART	NO.	Qty.
	P1	2
	P2	4
	P3	2
	P4	2
	P5	2
	P6	1
	F1	

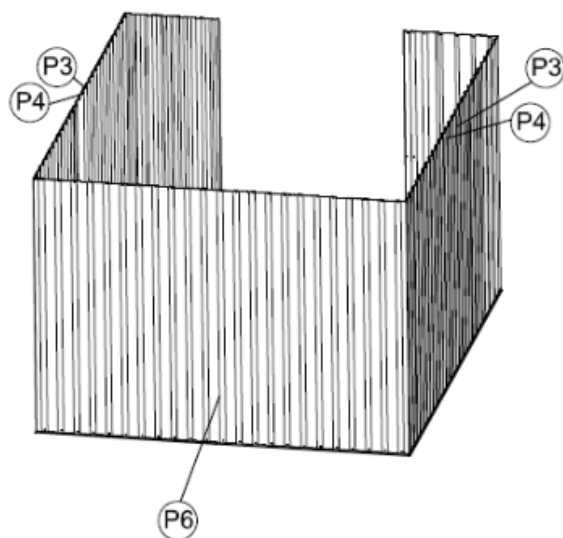

3. Vložte dva díly (G2). Horní saně (kolejnice) do kluzného kanálku (8). Viz obrázek. Mezi přední panel stěny (P1) nasadíte dvevní profil (6), potom umístíte kluzný kanál (7) a (8) do horní části stěny zevnitř. Vyrovnajte otvory v desce stěny. K uchycení použijte šrouby (F1) a podložky. Viz pozice – umístění na obrázcích níže.


Poznámka: Ujistěte se, že je poloha výstupku (G2) směrem dovnitř.

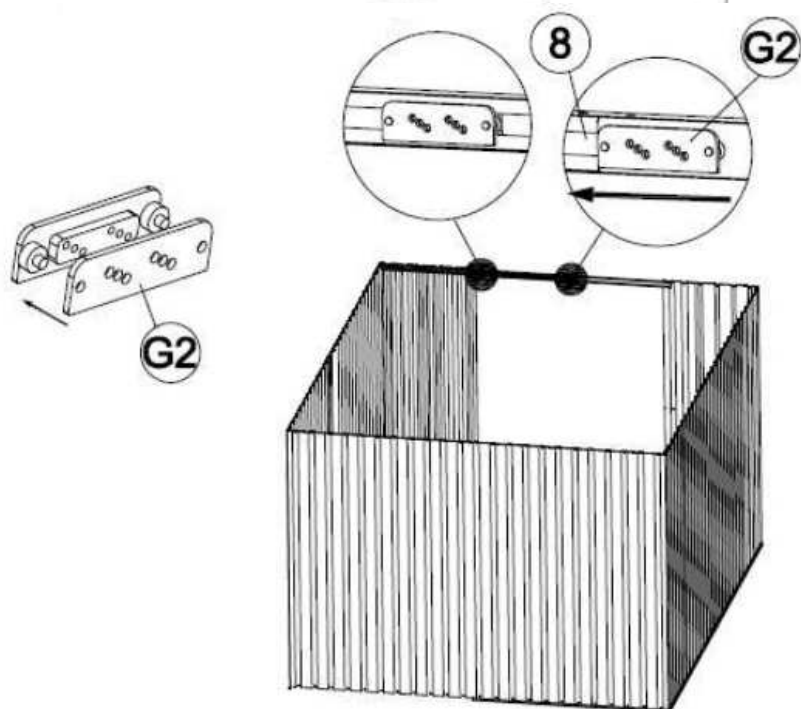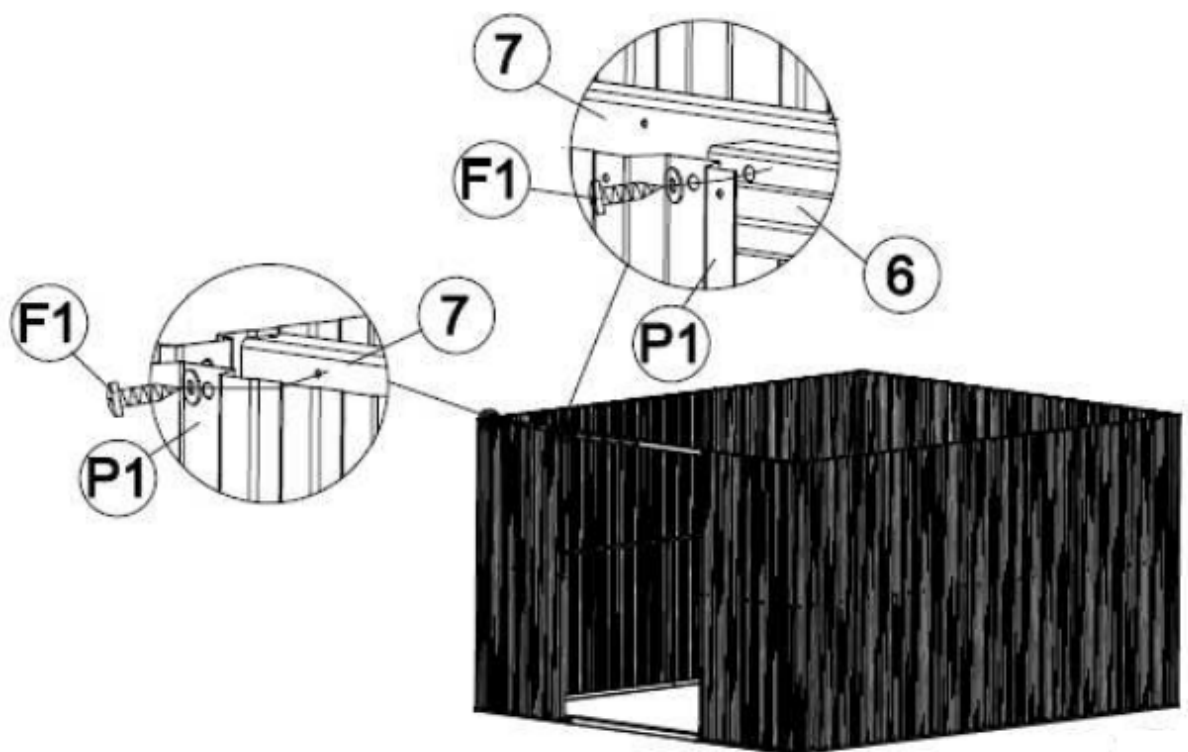



PART	NO.	Qty.
	6	1
	7	1
	8	1
	G2	4
	F1	

4. Na horní část desky stěny (P1) nasadíte úhelníky (9), (10L) a (10R). Vyrovnáte otvory se stěnou a upevníte šrouby (F1). Potom nasadíte desky stěny (P2), (P3), (P5) a (P6) mezi základové profily a horní úhelníky. Zajistíte šrouby (F1) a podložkami.


Poznámka: Ujistěte se, že se jednotlivé díly překrývají.

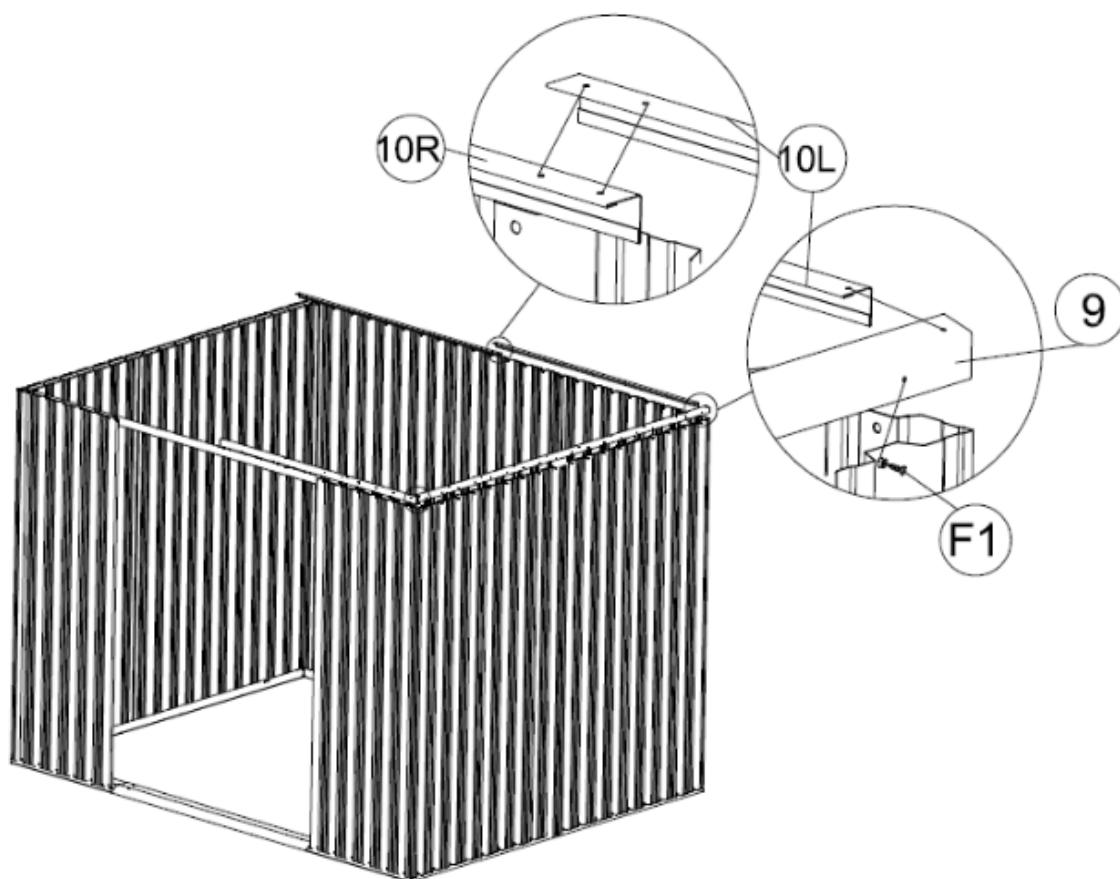


PART	NO.	Qty.
	9	2
	10L	1
	10R	1
	F1	

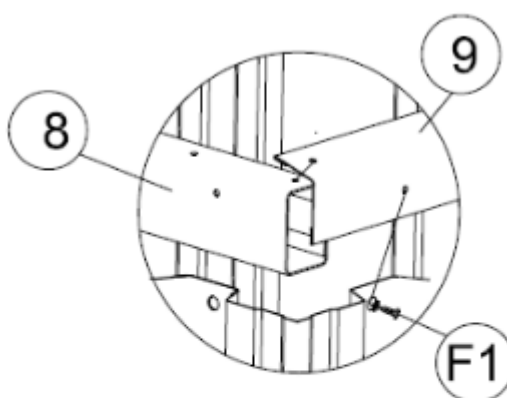

5. Na horní část základového profilu (3L) nasadíte levý dveřní sloupek (25L). Vložte jej do desky stěny. Potom šrouby (F1) zajistíte stěnový sloupek (25L). Stejným způsobem namontujte pravý dveřní sloupek (25R).

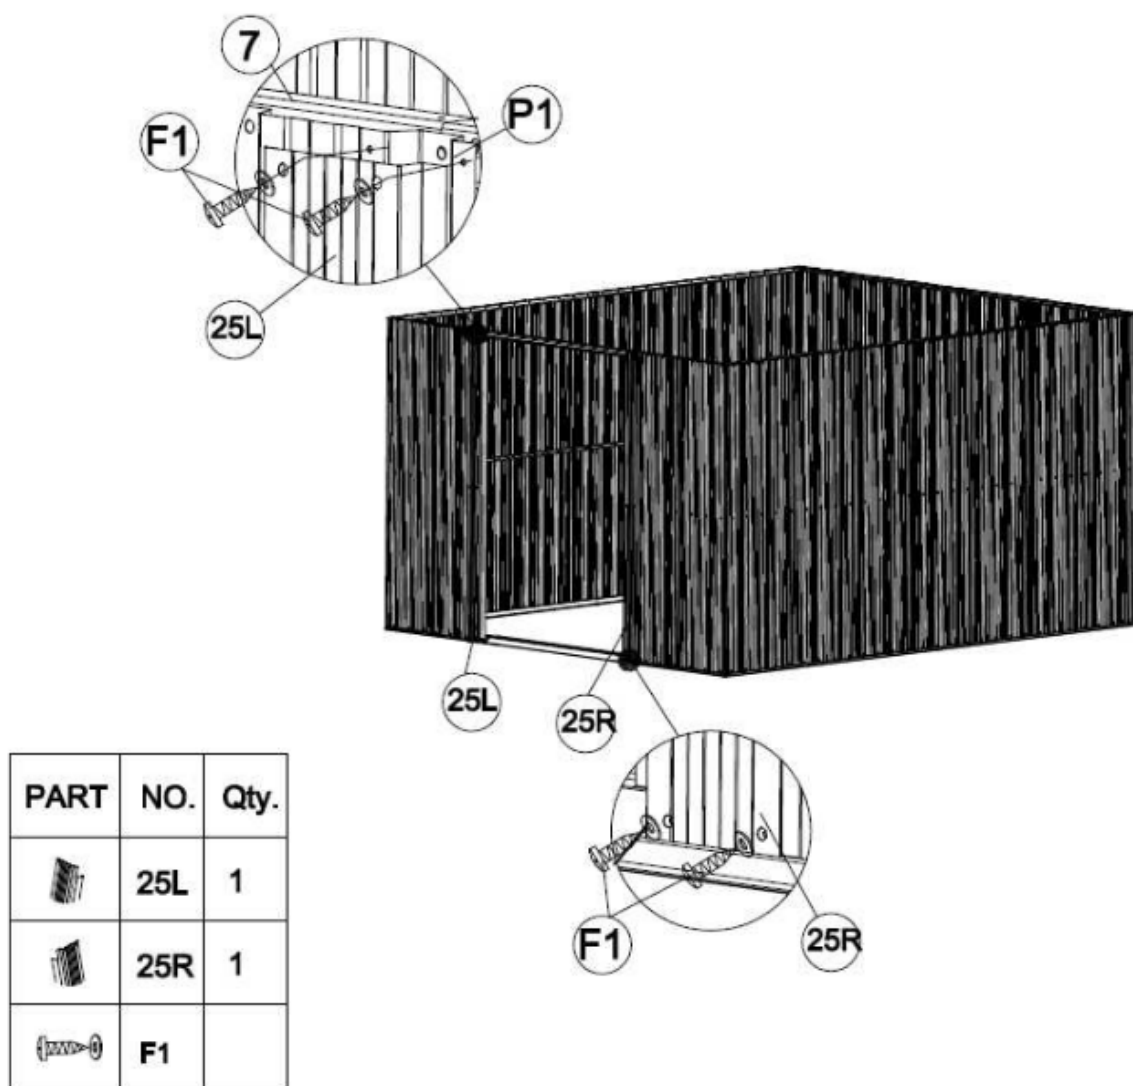



6. Sestavte oba dva díly štítové stěny (21 L a 21R) společně se svorkou (B3) a podle obrázku sestavte svorky (B1 a B2), zajistěte pomocí šroubů a matic (F2). Opakujte postup při sestavení protější strany štítové stěny. Poté připevněte střešní podpěry (13) podle obrázku a zajistěte je ke štítovým stěnám pomocí šroubů a matic (F2).

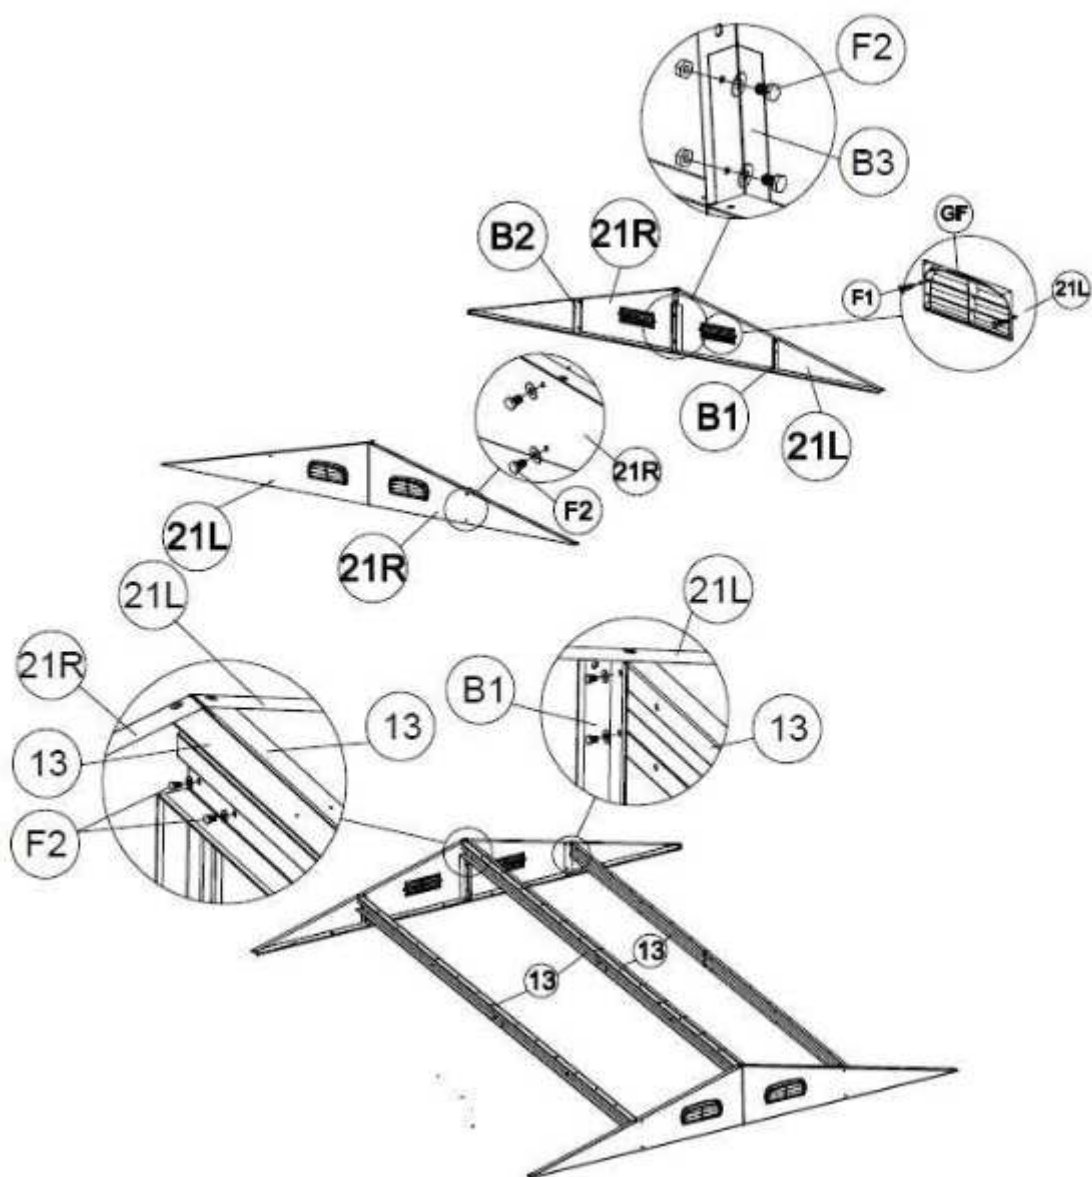

PART	NO.	Qty.			
	13	4			
	B1	2			
	B2	2		21R	2
	B3	4		GF	4
	21L	2		F2	




7. Nasaďte horní šítové strany se střešními podpěrami (21L a 21R + 3x13) na horní profily domku (7 a 8) a strany (10L a 10R). Přišroubujte díly pomocí (F1) šroubů z vnitřní strany, jak je ukázáno na obrázku.

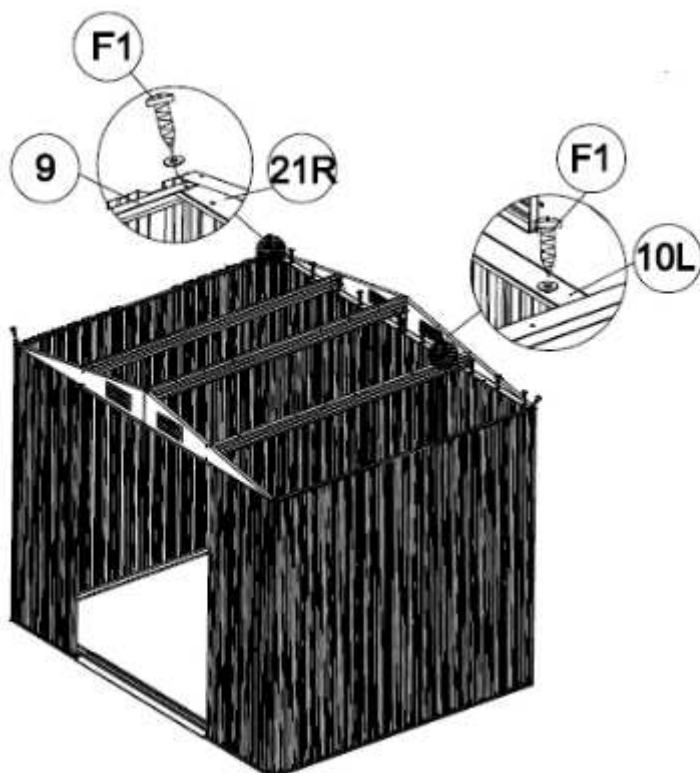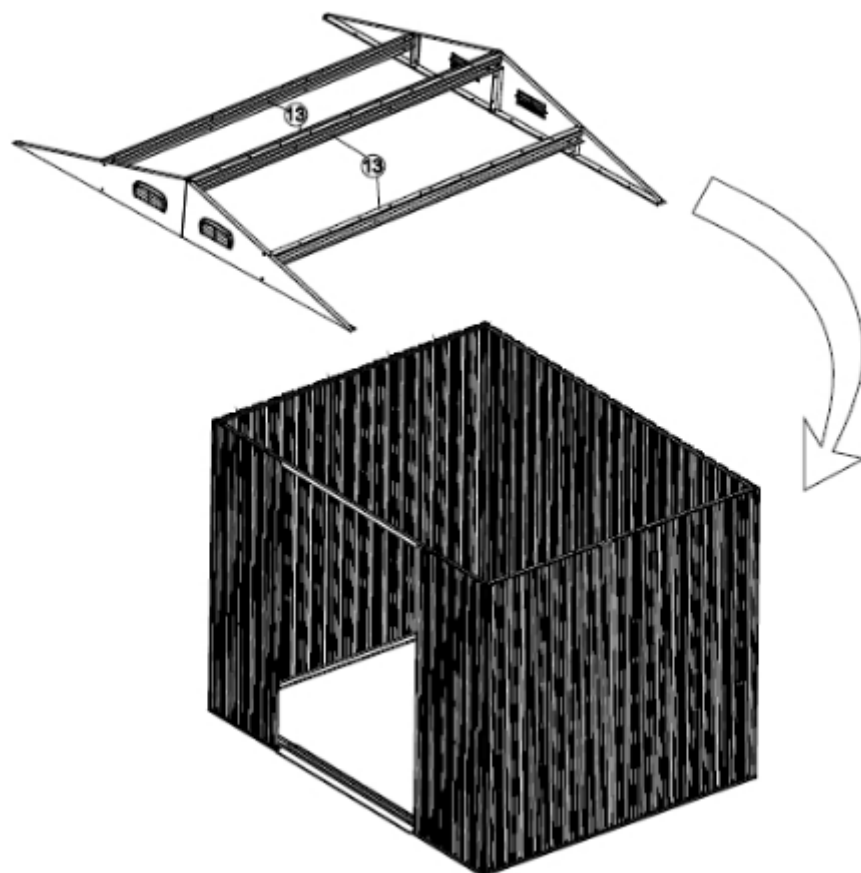

PART	NO.	Qty.
	F1	



8. Na horní část štítových desek (21L) nasadte střešní desky (P4R), (P4L) a (P9). Vyrovnajte díry a zjistěte šrouby (F1), podložkami a maticemi. Potom nasadte střešní desky a připevněte je šrouby (F1) a podložkami.

Poznámka: Ujistěte se, že se střešní desky překrývají, jak je zobrazeno na detailu.

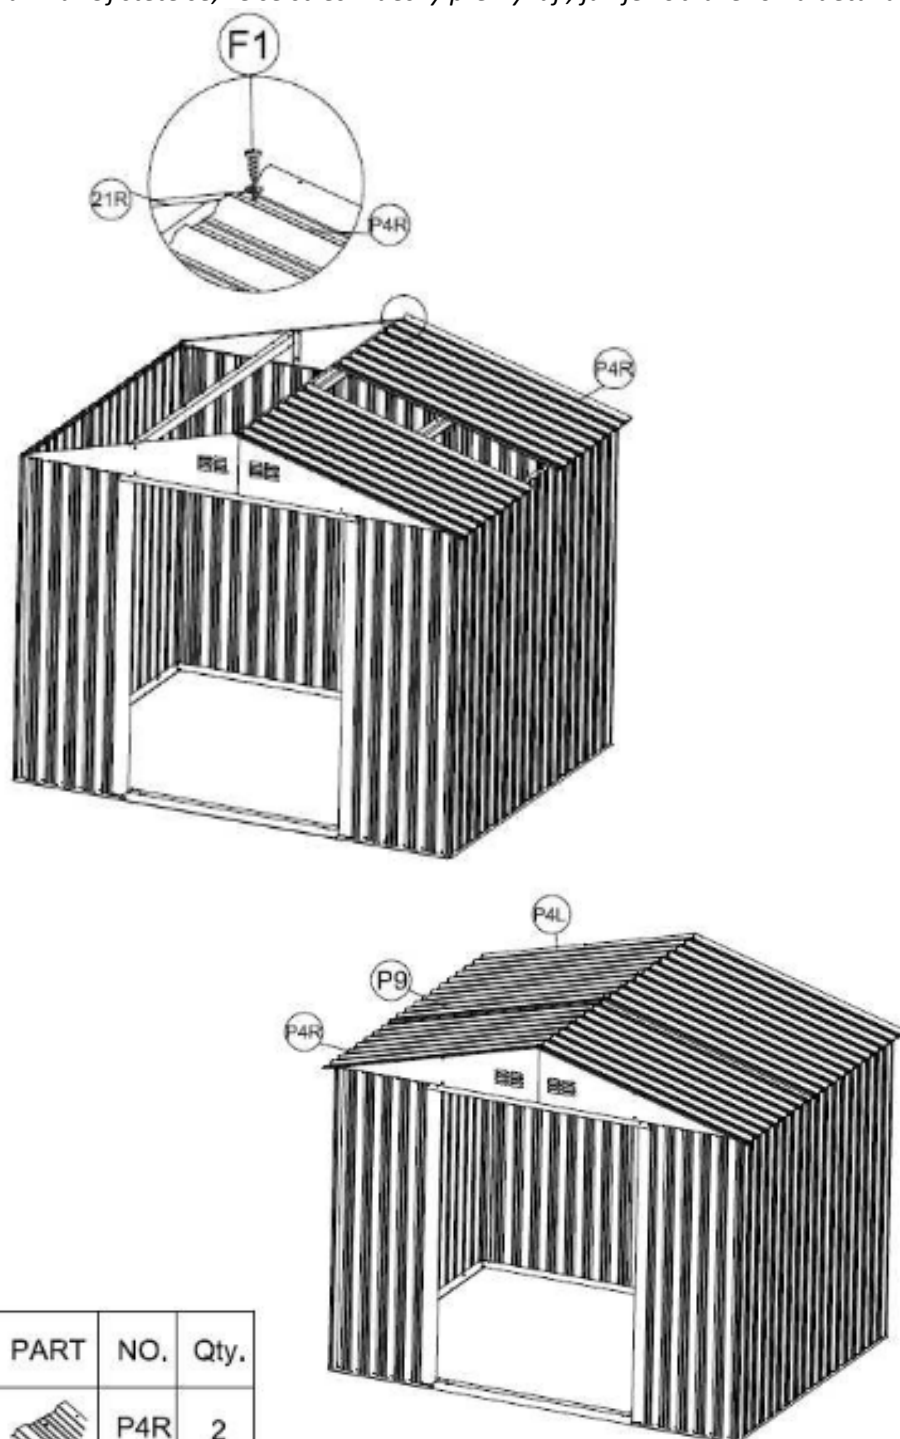


PART	NO.	Qty.
	P4R	2
	P4L	2
	P9	2
	F1	

9. Pomocí šroubů (F1) a podložek sestavte oplechování (překládaný spoj) střechy (15), (16) se střešními deskami. Potom na spoje oplechování nasadte 4ks střešních rohů (GC) a zajistěte šrouby (F1) a podložkami.

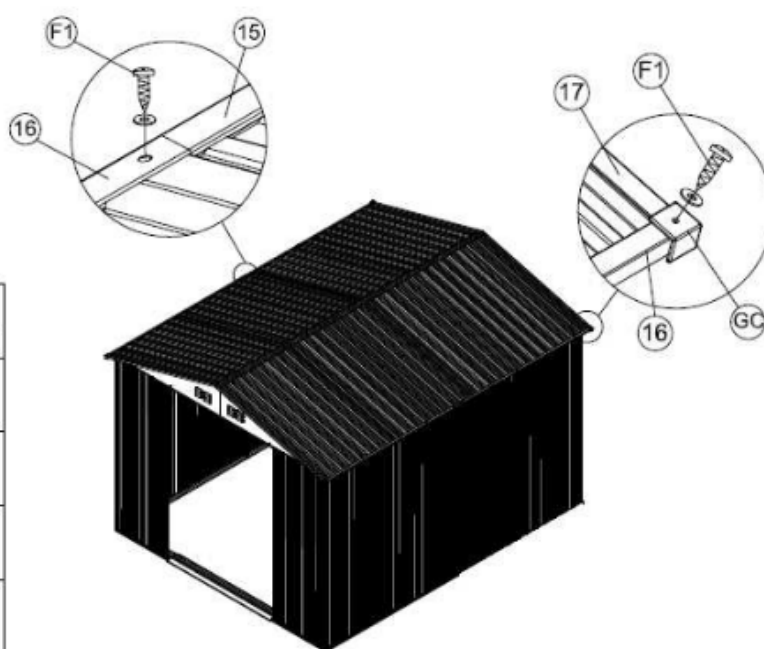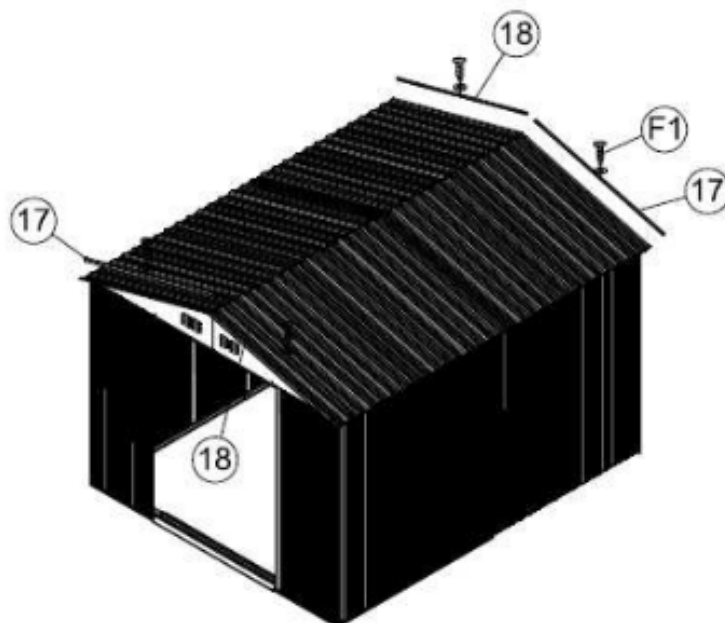


PART	NO.	Qty.
	17	2
	18	2
	15	2
	16	2
	GC	4
	F1	

10. Na horní část střešních desek nasadte dva kusy středových, přeplátovaných spojů (19). Vyrovnajte díry a připevněte šrouby (F1) a podložkami. Potom nasuňte víčko konce přeplátování (GE) na přední a zadní horní díl střechy a zajistěte šrouby (F1) a podložkami. Viz. obr. níže.

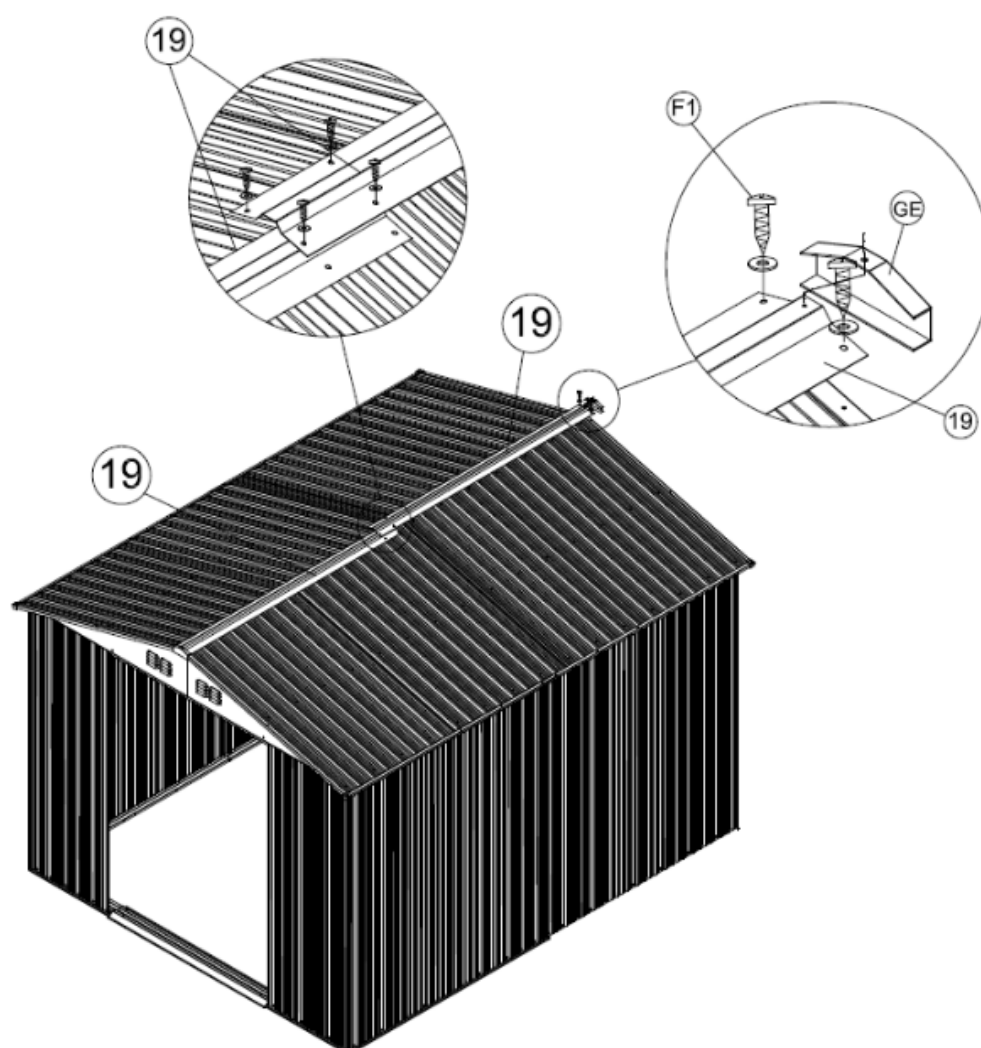


PART	NO.	Qty.
	19	2
	GE	2
	F1	

11. Sestavte dveřní profil (20) s dveřními deskami (D1) a (D2), připevněte jej k profilu (27). Na oba spodní okraje namontujte spodní kluzný profil – sáně (GD) ke dveřnímu profilu (20). Připevněte jej šrouby (F1) a podložkami.

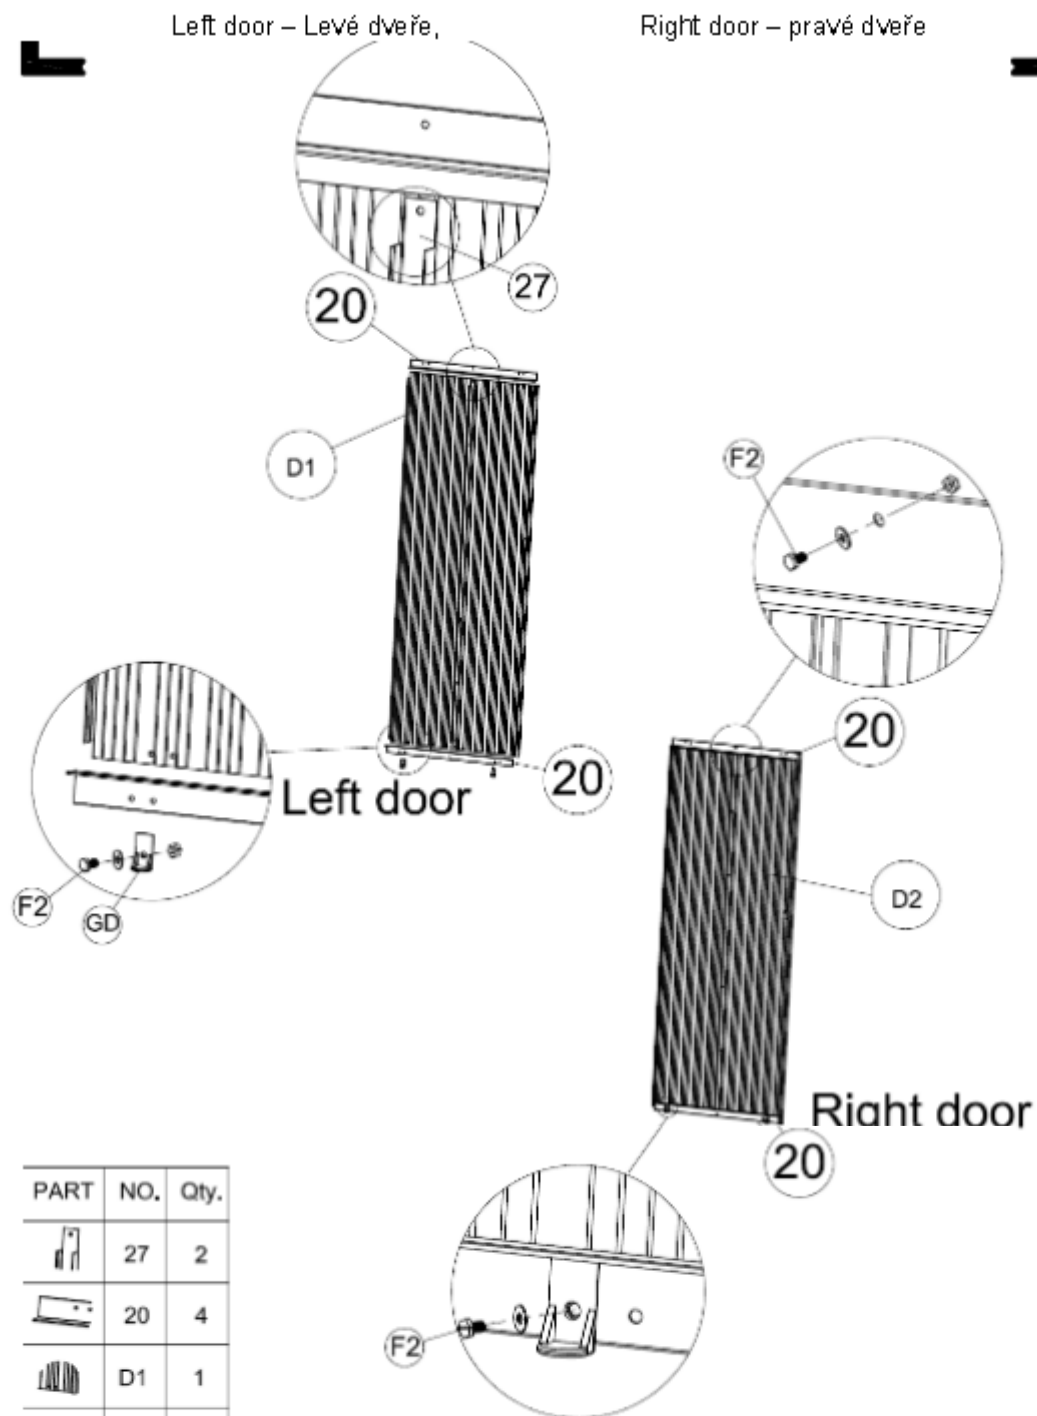

PART	NO.	Qty.
	27	2
	20	4
	D1	1
	D2	1
	GD	4
	F2	


12. Šrouby a maticemi (F2) připevněte na dveřní desky zevnitř 2ks dveřních madel (D2).

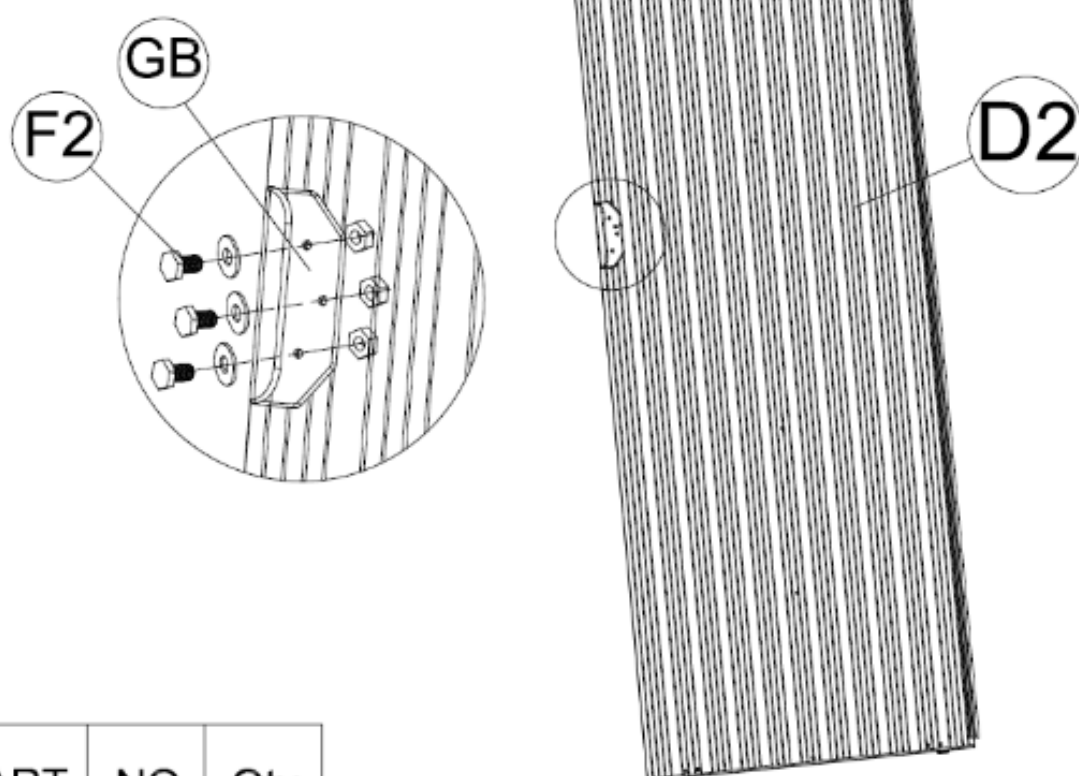

PART	NO.	Qty.
	GB	1
	F2	

13. Nasuňte sestavení dveří desky do základového profilu (3L). Ujistěte se, že spodní kluzný prvek – sáně (GD) se posouvá do základového profilu (3L). Potom šrouby (F3) připevněte horní část dvevní desky k horním saním (G2). Viz obr. níže.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou dveře sestaveny správně, případně znovu vyrovnejte otvory v horní desce.

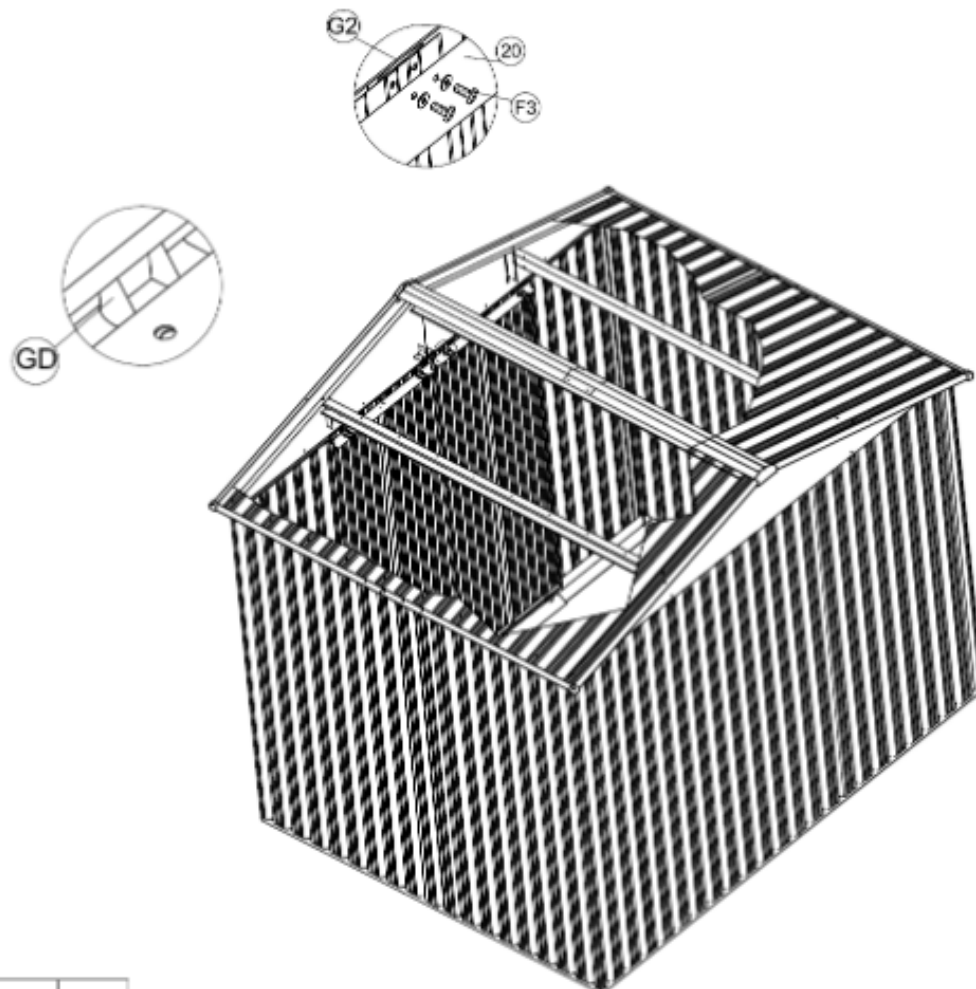

PART	NO.	Qty.
	F3	

Záruka zaniká v těchto případech:

- jedná-li se o přirozeně opotřebením funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele



Tento produkt nevazujete do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě.